MOTOKRZR™ K1

Attention : avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, veuillez lire la section « *Consignes de sécurité et information juridique* » aux pages à bordure grise, à la fin du présent guide.

insérer votre carte SIM

Votre carte *SIM* (module d'identification de l'abonné) contient votre numéro de téléphone et d'autres renseignements. **Mettez votre téléphone hors tension et retirez votre batterie avant d'installer ou de retirer une carte SIM.**

1

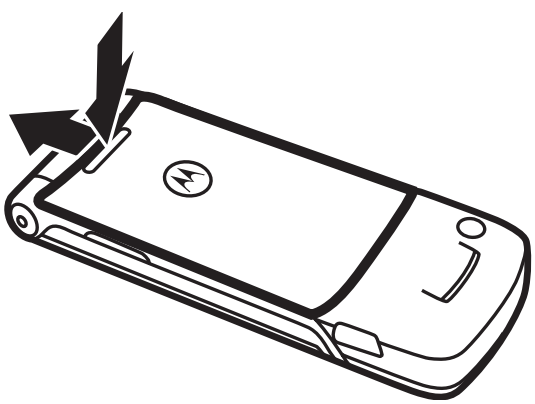

2

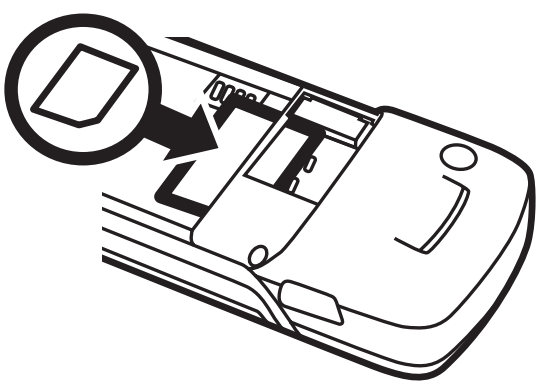

insérer une carte mémoire

Vous pouvez sauvegarder des photos, des sons et d'autres fichiers multimédias sur une carte mémoire amovible. Votre téléphone peut prendre en charge une carte mémoire d'une capacité allant jusqu'à 2 Go.

1

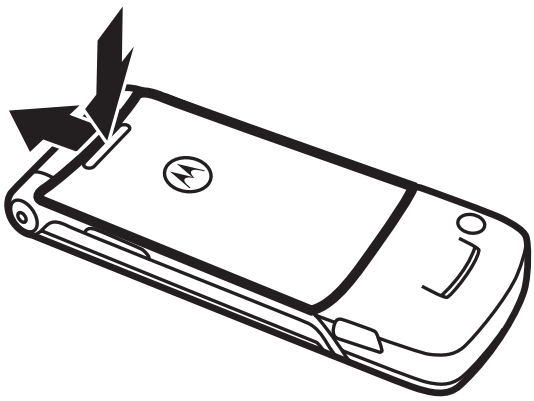

2

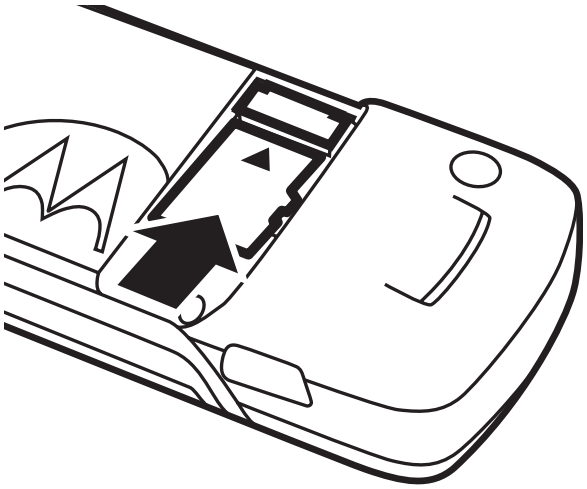

insérer votre batterie

1

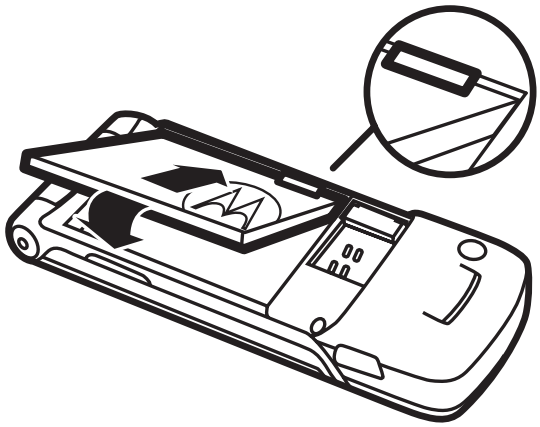

2

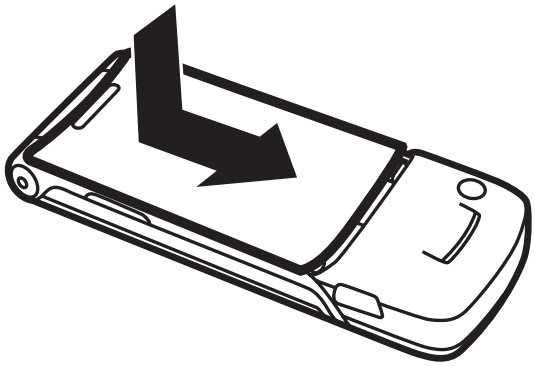

charge de votre batterie

Les batteries neuves ne sont pas complètement chargées. Branchez le chargeur sur le téléphone et sur une prise électrique. Lorsque la charge s'amorce, l'icône d'état de votre batterie clignote. Le message **Charge complète** s'affiche sur votre visuel principal lorsque l'opération est terminée.

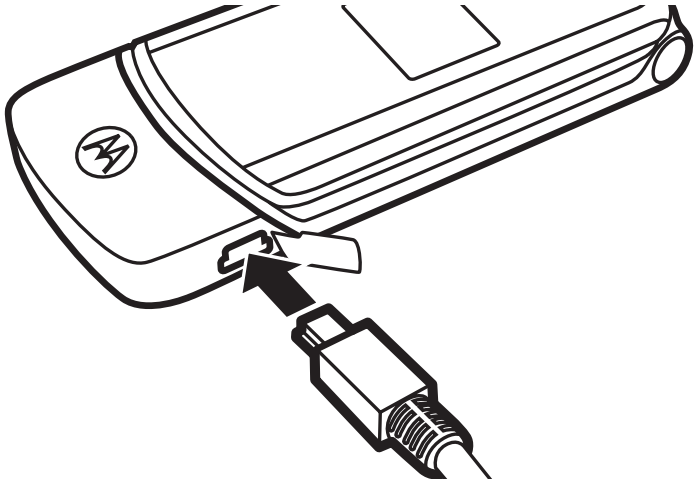

mise sous tension et hors tension

Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes, ou jusqu'à ce que le clavier ou le visuel s'allume.

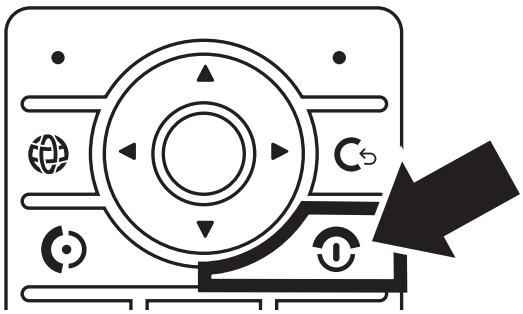

Pour mettre le téléphone hors tension, maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes.

effectuer un appel

Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur pour effectuer l'appel. Pour « raccrocher », appuyez sur ou fermez le rabat.

réponse à un appel

Lorsque le téléphone sonne ou vibre, ouvrez simplement le rabat ou appuyez sur pour répondre. Pour « raccrocher », appuyez sur ou fermez le rabat.

HELLOMOTO

Motorola présente le nouveau téléphone cellulaire MOTOKRZR[MC] K1 GSM.

Ouvrir le menu et sélectionner.

Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Touche prog. gauche

Touches de volume

Se connecter.

Touche caméra

Faire et recevoir des appels.

Touche prog. droite

Touche de suppression/ précédente

Touche enregistrement vocal

Allumer et éteindre le téléphone, raccrocher et quitter les menus.

Charger la batterie ou activer la fonction mains libres.

Conseil : appuyez sur la *touche centrale* pour ouvrir le menu principal et sélectionner des options de menu. Appuyez sur la *touche de suppression/Précéd.* pour supprimer des lettres ou des chiffres, ou pour revenir au

menu précédent. Appuyez sur les touches * et # pour afficher les différentes catégories de listes telles que **Derniers appels** et **Annuaire**.

personnalisation

mode de sonnerie

Raccourci : pour changer rapidement votre mode de sonnerie, appuyez sur les touches de volume vers le haut ou le bas dans l'écran d'accueil.

Appuyez sur ● > Réglages > Modes de sonnerie > Mode:, puis sélectionnez :

Fort
Faible
Vibration
Vibration et sonnerie
Vibre puis sonne
Silencieux

Conseil : l'icône du mode de sonnerie actuel s'affiche dans la partie supérieure de votre écran.

papier peint

Choisissez l'image d'arrière-plan de votre visuel :

Appuyez sur ● > Réglages > Personnaliser > Papier peint

économiseur d'écran

Choisissez l'image ou l'animation qui s'affiche lorsque votre téléphone est ouvert, mais inactif.

personnalisation

Appuyez sur > Réglages > Personnaliser > Économiseur d'écran

Conseil : cette fonction permet de protéger l'écran, mais n'économise pas la batterie. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez l'économiseur d'écran.

sauvegarde d'un numéro de téléphone

Remarque : vous pouvez sauvegarder de nouveaux contacts dans la **mémoire du téléphone** ou sur votre **carte SIM**. Les contacts sur la carte SIM ne comportent qu'un **nom** et un **numéro**.

Appuyez sur ◆ > Annuaire, puis appuyez sur Options > Créer nouveau > Contact téléphone ou Contact SIM

1 Entrez un nom et d'autres détails associés au contact. Pour sélectionner un élément mis en évidence, appuyez sur la *touche centrale* ◆.

2 Appuyez sur Terminé pour sauvegarder le numéro.

appeler un numéro de téléphone sauvegardé

Appuyez sur ◆ > Annuaire

1 Défilez jusqu'à l'entrée d'annuaire.

Raccourci : dans l'annuaire, appuyez sur les touches du clavier pour entrer les premières lettres de l'entrée désirée.

2 Appuyez sur pour appeler le contact sélectionné.

Remarque : vous pouvez afficher les contacts sauvegardés dans la **mémoire du téléphone** ou sur votre **carte SIM**. Appuyez sur > Annuaire, puis sur Options > Afficher > Téléphone et carte SIM, Carte SIM, ou Contacts sur téléphone.

utilisation des commandes vocales

Vous pouvez actionner votre téléphone à l'aide de commandes vocales.

1. Appuyez sur la **Touche enregistrement vocal** située sur le côté droit de votre téléphone, puis relâchez-la.
2. Votre téléphone fait entendre « Dire une commande », puis affiche une liste de commandes vocales, y compris : **Appeler <Nom ou numéro>** (par exemple « Appeler 555-1212 » ou « Appeler *Jean* » en remplaçant *Jean* par un nom de votre annuaire), **Envoyer courriel <Nom>**, **Envoyer mémo vocal à <Nom>**, **Envoyer message à <Nom>**, **Rechercher <Nom>**, **Ouvrir <Appli>** (par exemple « Aller à Appels reçus », **Vérifier <Entrée>** (par exemple « Vérifier Batterie ») et **Mode muet**

Conseil : pour obtenir de l'aide sur les commandes, appuyez sur la **touche de commande vocale**, puis sur la touche programmable **Aide**.

prendre une photo et la sauvegarder ou l'envoyer

Appuyez sur ⊕ > Multimédia/Sons > Caméra pour afficher le viseur de la caméra.

Appuyez sur la *touche centrale* ⊕ pour prendre la photo affichée sur le viseur.

- Pour sauvegarder la photo, appuyez sur Options > Mémoriser dans le téléphone.
- Pour envoyer la photo dans un message, appuyez sur la touche Envoyer.

  Remarque : certains autres téléphones ou réseaux ne prennent pas en charge les messages contenant des photos.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur ⟲.

modifier une photo mémorisée

Appuyez sur ⊕ > Multimédia/Sons > Images

1 Faites défiler jusqu'à la photo.

2 Appuyez sur Options > Modifier. Vous pouvez sélectionner des réglages, par exemple Luminosité et

Contraste, ou des effets, par exemple **Flou**, **Plus net**, **Pivoter**, **Mirroir**, **Cadres** et **Modes.** Vous ne pouvez pas modifier certains fichiers protégés par droits d'auteur.

enregistrer un vidéoclip et le mémoriser ou l'envoyer

Appuyez sur ● > **Multimédia/Sons** > **Caméra vidéo** pour afficher le viseur de la caméra.

Pour envoyer votre vidéoclip dans un message, sa durée doit être réglée à **MMS**. Pour régler la durée du clip, appuyez sur **Options** > **Configuration vidéo caméra** > **Durée du vidéo**.

1. Appuyez sur la *touche centrale* ● pour démarrer l'enregistrement du vidéoclip affiché sur le viseur.
2. Appuyez sur la touche **Arrêter** pour stopper l'enregistrement.
   - Pour sauvegarder ou supprimer le vidéoclip, appuyez sur la touche **Options**.
   - Pour envoyer le vidéoclip dans un message, appuyez sur la touche **Envoyer**. Entrez le texte du message, appuyez sur **Envoyer à**, puis sélectionnez un destinataire.

Remarque : certains autres téléphones ou réseaux ne prennent pas en charge les messages contenant des vidéoclips.

- Pour supprimer le vidéoclip, appuyez sur C.

afficher et copier des fichiers sur votre carte mémoire

Pour **afficher les fichiers** sauvegardés sur votre carte mémoire, ouvrez une liste de fichiers, par exemple Multimédia/Sons > Images. Des icônes peuvent indiquer si un fichier est sauvegardé dans la mémoire de votre téléphone (☎) ou sur votre carte mémoire (▯).

Pour copier ou pour déplacer un fichier **de votre téléphone vers la carte mémoire**, mettez celui-ci en surbrillance dans la liste, puis appuyez sur Options > Gérer > Copier ou Déplacer > Carte mémoire. Vous ne pouvez pas copier ou déplacer certains fichiers protégés par droits d'auteur.

Pour copier un fichier **de votre carte mémoire vers un ordinateur**, vous pouvez utiliser une connexion par câble ou une connexion Bluetooth[MC].

Remarque : si vous téléchargez un fichier protégé par droit d'auteur et que vous le sauvegardez sur votre carte mémoire, vous ne pouvez utiliser ce fichier que si votre carte mémoire est insérée dans votre téléphone. Vous ne pouvez pas envoyer, copier ou modifier des fichiers protégés par droits d'auteur.

Bluetooth[MC] sans fil

utilisation d'un casque ou d'une trousse véhiculaire mains libres

Vous pouvez utiliser un casque ou une trousse véhiculaire Bluetooth pour faire des appels mains libres.

Remarque : l'utilisation d'un téléphone cellulaire pendant la conduite peut causer des distractions. Si un appel nuit Ã votre concentration pendant la conduite, interrompez-le. En outre, l'utilisation d'appareils sans fil ou de leurs accessoires peut être interdite ou restreinte à certains endroits. Conformez-vous toujours aux lois et à la réglementation régissant l'utilisation de ces appareils.

Avant de relier votre téléphone à un appareil sans fil, assurez-vous que l'appareil est **en marche** et **prêt** en mode *d'appariement* ou de *connexion* (consultez le mode d'emploi de l'appareil). Vous ne pouvez relier le téléphone qu'à un seul appareil à la fois.

Appuyez sur ● > Réglages > Connexion > Liaison Bluetooth > Dispositif audio > [Chercher des dispositifs]

Votre téléphone affiche les dispositifs à sa portée.

Bluetooth[MC] sans fil

1 Faites défiler jusqu'à un appareil dans la liste et appuyez sur la *touche centrale* ⊛.

2 Appuyez sur la touche **Oui** ou **OK** pour connecter le téléphone à l'appareil.

3 Si nécessaire, entrez le code d'autorisation du dispositif (par exemple **0000**), puis appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque votre téléphone est connecté, l'indicateur Bluetooth s'affiche à l'écran d'accueil.

Raccourci : si Bluetooth est activé, votre téléphone peut s'apparier automatiquement à l'appareil sans fil que vous avez utilisé précédemment. Mettez simplement l'appareil sous tension ou approchez-le du téléphone. Pour mettre Bluetooth sous tension, appuyez sur ⊛ > **Réglages** > **Connexion** > **Liaison Bluetooth** > **Configuration** > **Sous tension** > **Oui**.

Pour obtenir des informations précises à propos d'un casque ou d'une trousse véhiculaire Bluetooth, reportez-vous aux directives qui l'accompagnent.

accessoires

Trousse véhiculaire HF850 Bluetooth[MC]

Casque S805 Bluetooth[MC]

Casque stéréo S200

Casque H700 Bluetooth[MC]

Casque H670 Bluetooth[MC]

accessoires

Carte mémoire MicroSD[MC]

Motorola PhoneTools avec câbles

Chargeur de voyage

Chargeur pour voiture

www.hellomoto.com

Certaines fonctions des téléphones cellulaires sont tributaires des capacités et des paramètres du réseau de votre fournisseur de services. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas avoir été activées par votre fournisseur de services ou offrir une fonctionnalité limitée selon les paramètres du réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services pour tout renseignement au sujet de la disponibilité et de la fonctionnalité des fonctions. Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres spécifications du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide de l'utilisateur, se basent sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier cette information ou les spécifications sans préavis.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées auprès du US Patent & Trademark Office. Tous les autres noms de produits et de services sont la propriété de leur détenteur respectif. Les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de leur détenteur et sont utilisées sous licence par Motorola, Inc. Java et toutes les autres marques relatives à Java sont des marques de commerce déposées ou non de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

© Motorola, Inc., 2006.

Mise en garde : Toute modification apportée au téléphone sans l'approbation expresse de Motorola annule le droit d'utilisation de l'appareil par le consommateur.

Numéro du manuel : 6809505A93-O

MOTOROLA